

Materiale de tip Boucle

Îngrijirea

Evitați:

- Frecare excesivă (de ex. în timpul curățării), care poate deteriora structura materialului.
- Expunerea materialului la lumina directă a razelor solare.
- Expunerea materialului la surse de căldură. Păstrați distanța de cel puțin 150 cm față de sursă.
- Contactul materialului cu obiecte fierbinți (vase, fier de călcat, uscător etc.).
- Folosirea de substanțe chimice (albitori, solvenți, detergenți, altele decât săpunul gri).
- Folosirea periilor, racletelor și bureților cu suprafață aspră.
- Contactul cu alte materiale care tind să lase culoarea (blugi, materiale în culori intense).
- Acoperirea cu o pătură sau cuvertură de pat, care poate accelera uzura materialului și poate provoca încălcirea fibrelor sub forma unor biluțe.
- Lăsarea petelor pe o perioadă mai îndelungată.



 **Lech**

It works!

 **LechTech**

Materiale de tip Boucle

Curățarea




Petele și murdăria îndepărtați-o cât mai repede posibil!

Aceasta va garanta un efect mai bun la îndepărtarea lor.



Ștergeți-o cu cârpa


Trebuie să curățați cu cârpă curată, umezită, de preferință o cârpă din microfibră, cu mișcări circulare, apăsând ușor, din exteriorul spre interiorul petelor. Nu uitați să întoarceți permanent cârpa pe suprafața curată pentru a nu măria suprafața murdară. Dacă aceste activități nu aduc rezultate satisfăcătoare, pulverizați pe pată din nou o soluție de apă și săpun gri. După o clipă din nou ștergeți cu cârpa.

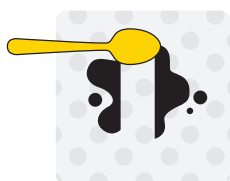

Adunați resturile


Adunați murdăria de pe suprafața materialului:

- Murdăriile lichide: ketchup, maioneză, iaurt etc. adunați-le cu ajutorul unei lingurițe.
- Murdăriile uscate: praf, pulberi, cenușă etc. îndepărtați-le cu ajutorul aspiratorului. Pentru murdăria uscată nu folosiți apă. Numai după ce conținutul uscat de murdărie a fost îndepărtat de pe suprafața materialului, puteți șterge suprafața acestuia cu o cârpă umedă.

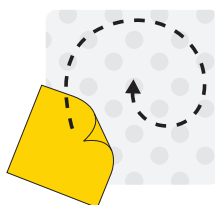

Clătiți cu apă

După terminarea curățării trebuie „să clătiți” materialul de resturile de săpun gri. Faceți acest lucru de mai multe ori cu o cârpă curată, bine umezită. După spălarea resturilor de săpun gri, zona din jurul suprafeței curățate trebuie ștersă cu o cârpă umedă (bine stoarsă), mărind astfel suprafața umedă pentru a menține umezeală uniform.

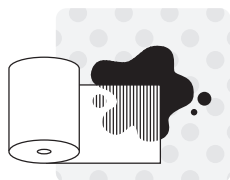


- Murdăria umedă: suc, cafea, vin, băuturi carbogazoase etc., uscați suprafața imediat după scurgere cu un prosop de hârtie absorbant, aplicând-o pe zona vărsării fără a apăsa prea tare.



Lăsați-l la uscat

După curățare, lăsați materialul să se usuce în mod normal. Pentru a usca materialul, nu folosiți niciodată uscătorul, fierul de călcat sau termoventilatorul etc.

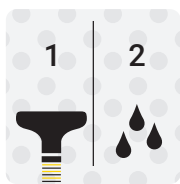

Aspirați materialul

Înainte de a începe curățarea „umedă”, aspirați suprafața materialului cu un aspirator, astfel încât, în contact cu apa, particulele de praf să nu mărească zona murdară.



Pulverizați cu apă

Pulverizați zona pătată cu o soluție de apă și săpun gri și lăsați-o puțin, astfel încât să înceapă să reacționeze la pată.



 Lech

It works!

 LechTech